

# BACKDROP

## AUDÍFONOS INALÁMBRICOS TWS-3

Estimado usuario: Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características




[www.backdrop.com.mx](http://www.backdrop.com.mx)



@back.dropmx

## ESPECIFICACIONES

- Bluetooth: 5.0
- Rango de Distancia de Bluetooth: 10m
- Batería de Auricular: 35mAh
- Batería de Estuche de carga: 200 mAh
- Entrada audífonos: 5V cc – 5mA
- Entrada estuche: 5V cc – 1A
- Tiempo de carga de auricular: 1h
- Tiempo de carga de estuche: 2h
- Música sin parar: 4h a 5h

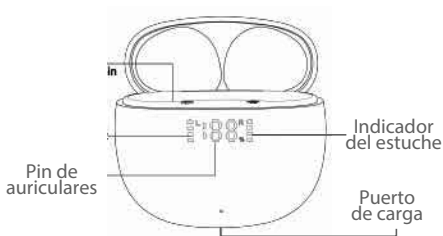

## INSTRUCCIONES DE CARGA DE AURICULARES

Coloca los auriculares en su estuche de carga, al momento de colocar los audífonos en su estuche se empezaran a cargar automáticamente y la luz empezara a palpar automáticamente.

## INSTRUCCIONES DE CARGA DE AURICULARES

Carga el estuche de carga con el cable USB tipo c que viene incluido en el empaque.

El indicador led empezara a palpar en color rojo, cuando la luz led deje de palpar indica que el estuche de carga está cargado por completo.

## INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO

Retira los auriculares de su estuche de carga, ambos indicadores LED empezaran a palpar color rojo y azul. Espera 5 segundos para que se realice su emparejamiento y escuchar un pequeño sonido para indicar su conexión con el otro auricular.

Enciende el Bluetooth en tu teléfono y búscalo como TWS-3 y selecciónalo. Un pequeño sonido te indicara su conexión exitosa con tu teléfono y al mismo tiempo ambos indicadores LED cambiarán a color azul.

## INSTRUCCIONES DE USO

### LLAMADAS

- Presione una vez el auricular para contestar llamadas y finalizar llamada.
- Dejar presionado durante 1-2 segundos para marcar nuevamente la última llamada realizada.

### MÚSICA

- Presiona a un lado de los auriculares para reproducir y detener la música.
- Presiona a un lado de los auriculares dos veces rápidamente para activar la voz de asistencia.
- Presiona 3 veces seguidas el auricular izquierdo para reproducir la canción anterior.
- Presiona 3 veces seguidas el auricular derecho para reproducir la canción siguiente.
- Dejar presionado el **lado izquierdo** del auricular por 1 -2 segundos para incrementar volumen.
- Dejar presionado el **lado derecho** del auricular por 1 -2 segundos para disminuir volumen.
- Dejar presionado **uno de los auriculares** de 2-3 segundos para encender o apagar los auriculares.

## PRECAUCIONES

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



Utilice un paño suave y húmedo. No utilice productos de limpieza líquidos ni aerosoles.



No exponga el producto a la lluvia o la humedad. No vierta agua o líquido sobre el producto.



No exponga el producto a temperaturas por debajo de 0°C (32°F) o por encima de 50°C (122°F). No lo coloque cerca de fuentes de calor, como un radiador.



Si su producto ha sufrido daños o no funciona de forma adecuada, favor de contactar al centro de servicio llamando al 800 700 4442.

# Póliza de Garantía

El importador garantiza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra por un periodo de 1 año, contados a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

- 1.- Para la validación de ésta, se deberá presentar el producto defectuoso junto con el comprobante de venta y la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta en el lugar donde fue adquirido el producto, o en cualquier Centro de Servicio Autorizado.
- 2.- En el caso que esta póliza se extravié o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validar el periodo de garantía con la factura original o el comprobante de venta, expedida con el producto, siempre y cuando dicha factura o comprobante de venta incluya el número de serie del producto.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado.

**EXCLUSIONES:** El importador se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Nombre del Propietario	<input type="text"/>
Nombre del Distribuidor	<input type="text"/>
Producto	<input type="text"/>
Marca	<input type="text" value="BACKDROP"/>
Modelo	<input type="text"/>
No. de Serie	<input type="text"/>
Fecha de Compra	<input type="text"/>
	<input type="text" value="Sello del Distribuidor"/>

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, puede solicitar información al 800 700 4442 o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado.

**Importado por:**  
Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V.  
Av Mariano Otero # 2489 Col. Jardines de la Victoria  
C.P. 44900, R.F.C. CVA9904266T9  
Guadalajara, Jalisco. Teléfono: 800 700 4442

Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.

Usted puede hacer valida su Garantía y obtener Soporte en el domicilio del distribuidor mencionado en la Póliza de Garantía y en los Centros de Servicio Autorizados

### **Cancún**

Tonina #24 Bodega 2  
Zona Industrial Región  
97, C.P. 77520  
Cancún, Q. Roo.  
Tel: (99) 8886 9090

### **Chihuahua**

Av. de las industrias  
#6500 Circuito industrial  
Sur bodega #20  
C.P. 31105 Chihuahua,  
Chih.  
Tel: (614) 417 0557

### **Culiacán**

Calle Ignacio Ramírez  
#958, Pte Col. Jorge  
Almada, C.P. 80200  
Culiacán, Sin.  
Tel: (667) 715 7940

### **CDMX Taller**

Av. del Taller #92  
Col. Tránsito, C.P. 06820  
Alcaldía Cuauhtemoc,  
Cd. de México  
Tel: (55) 5132 0282

### **Guadalajara**

Av. Mariano Otero #2489  
Col. Jardines de la  
Victoria, C.P. 44900  
Guadalajara, Jalisco.  
Tel/Fax: (33) 3812 1413

### **Hermosillo**

Av. Campeche #484  
Col. Pimentel  
C.P. 83188  
Hermosillo, Son.  
Tel: (662) 236 6150

### **León**

Blvd. Hilario Medina 7001  
Colonia San Jose Del  
Consuelo, C.P. 37200  
León, Guanajuato.  
Tel: (477) 776 9252

### **Mérida**

Calle 50, Col. Centro,  
entre calle 53 y 55  
Conmutador:  
01 (999) 912 2200

### **Monterrey**

Blvd. Diaz Ordaz #3937  
Santa María  
C.P. 64650  
Monterrey NL.  
Tel: (818) 333 3880

### **Morelia**

Gertrudis Bocanegra  
#500, Col. Centro  
C.P. 58000  
Morelia, Mich.  
Tel: (443) 315 0015

### **Oaxaca**

Carlos Ma. Bustamante  
#802 Colonia Centro  
C.P. 68000  
Oaxaca, Oaxaca.  
Tel: 951 514 1065

### **Puebla**

Blvd. San Felipe #1010  
Col. Real del Monte,  
C.P. 72060  
Puebla, Puebla  
Tel: (222) 230 4470

### Pachuca

Reforma Agraria #503  
Col. Javier Rojo Gómez,  
C.P. 42030, Pachuca De  
Soto, Hidalgo  
Tel: (771) 148 1842

### Tijuana

Blvd. Tercera Oeste #17520  
Fracc. Garita Otay,  
C.P. 22430  
Tijuana, B.C.  
Tel: 664-647-59-14

### Tuxtla

3ª Poniente Sur #1252,  
Barrio San Francisco,  
Entre 12 y 13 Sur,  
C.P. 29066  
Tuxtla Gtz, Chis.  
Tel: (01961) 611 1846

### Querétaro

Av. Peñuelas No.26  
Col. San Pedrito  
Peñuelas,  
C.P. 76148, Santiago de  
Querétaro, Qro.  
Tel: (442) 215 5616

### Toluca

Av. Independencia Oriente  
#914 Col. Reforma y  
Ferrocarriles Nacionales,  
C.P. 50026  
Toluca, Edo. De México.  
Tel: (722) 213 1871

### Veracruz

Velazquez de la Cadena  
#533, entre Av. Pino Suarez  
y Jimenes,  
Col. Centro, C.P. 91700  
Veracruz, Veracruz  
Tel: (229) 178 1626

### Tepic

San Luis #269 Sur,  
Col. San Antonio,  
entre Eulogio Parra y  
Dr. Martinez,  
C.P. 63159 Tepic, Nay.  
Tel: (311) 213 4626

### Torreón

Av. Lerdo de Tejada #1508  
Ote. Col. Centro,  
C.P. 27000  
Torreón, Coah.  
Tel: (01871) 722 4285

### Villahermosa

Av. Periférico Carlos Pellicer  
Cámara  
#710, C.P. 86150  
Villahermosa, Tab.  
Tel: (993) 354 3950

En caso de haber adquirido el producto en una localidad que no  
cuenta con centros de servicio, favor de comunicarse al  
800 700 4442 para recibir asesoría correspondiente.